

BTL-70 油圧ブレーキホースカッター

日本語 取扱説明書

作業前に取扱い説明書をお読み下さい。

＜カッターブレードの交換方法＞



①ブレードホルダーの取り外し



②カッターのスライド軸を外す




③リターン Springs を外す



④ホルダーを外す



⑤カッターホルダーを分解

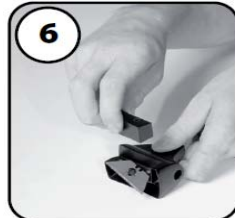

⑥ブレードの取り外し



⑦ブレードの交換



⑧ブレードの取り付け

(注意) スチール製カッターブレードは鋭利な刃物です。お取扱いにご注意下さい。



⑨カッターホルダーの組立



⑩カッターブレードをしっかりと固定する



⑪ホルダーを本体に取付ける



⑫リターン Springs を取付ける



⑬リターン Springs とスライド軸を組立



⑭スライド軸をしっかりと固定する

(注意) この油圧ブレーキ用ホースカッターは、ブレーキやシフトワイヤー用のケーブルアウターには使用できません。また金属製の油圧ブレーキホースにも使用できませんのでご注意ください。