













BBB

HydrauLine

Hydraulic Cable Set

BCB-80S

EN Hydraulic cable set	EN Manual
DE Hydraulikleitungs-System	DE Handbuch
FR Kit hydraulique	FR Manuel
NL Hydraulische kabel set	NL Handleiding
ES Conjunto de latiguillos hidráulicos	ES Manual
PT Conjunto de cabo hidráulico	PT Manual
IT Kit guaina per freno idraulico	IT Manuale
HU Hidraulikus bowdenkészlet	HU Használati utasítás
PL Zestaw przewodów hydraulicznych	PL Podręcznik
CZ Sada hydraulické hadičky	CZ Uživatelská příručka
JP ハイドロリックディスクブレーキケーブルホースセット	JP 使用説明書
RU Комплект тросов гидравлической системы	RU Руководство пользователя
SK Sada hydraulických hadičiek	SK Manuál
NO Hydraulisk kabelsett	NO Håndbok

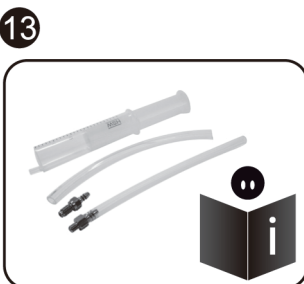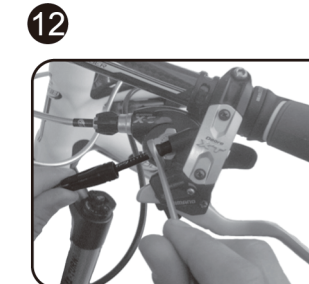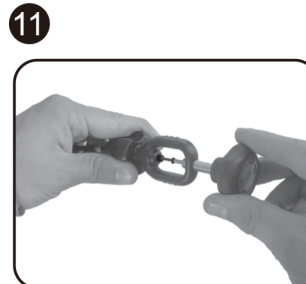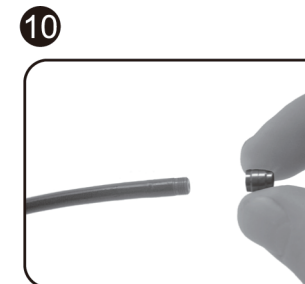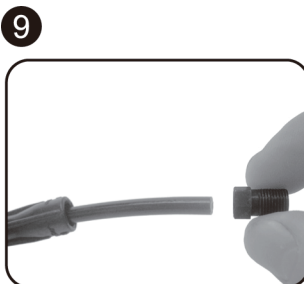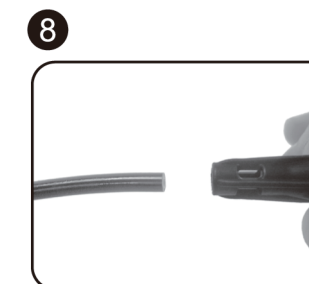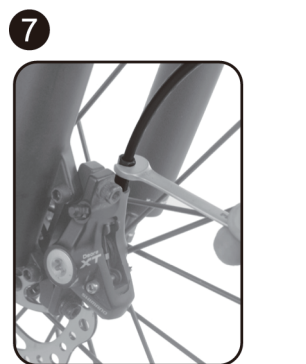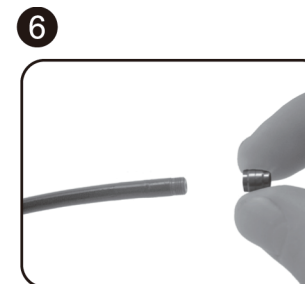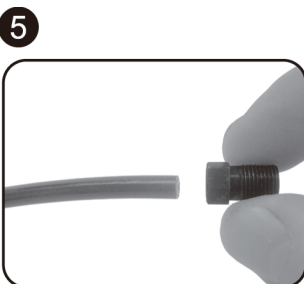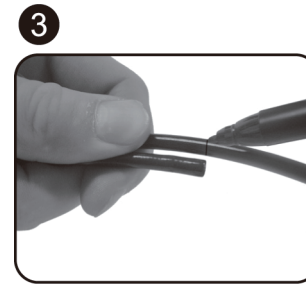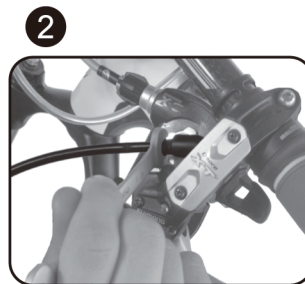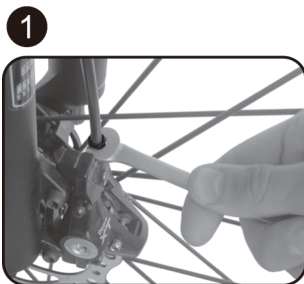

1ケーブルホースをキャリアーから取り外します。

2ケーブルホースをブレーキレバーから取り外します。フルード液は適切な方法で処分してください。皮膚、ブレーキパッド、フレームの塗装部分、およびローターにブレーキ液が付着しないように注意してください。

3古いケーブルホースと同じ長さの位置で、ケーブルホースに印を付けます。

4 BBB BTL-70 HydrauCutを使用して、必要な長さにケーブルホースを切断します。

5 コンプレッションナットをケーブルホースに通します。その際、ナットのネジ山がケーブル端に向くようにしてください。

6 コンプレッションリングをケーブルホースに通します。

7ケーブルホースをキャリアーに押し込みながら、コンプレッションナットをキャリアーに締めます。

8 フィッティングカバーをケーブルに通します。

9 コンプレッションナットをケーブルホースに通します。その際、ナットのネジ山がケーブル端に向くようにしてください。

10 コンプレッションブッシングをケーブルに通します。

11 BBB BTL-72 NeedleDriver を使用して、コネクティングインサートをケーブルホースに押し込みます。

12ケーブルホースをブレーキレバーへ押し込みながら、コンプレッションナットをブレーキレバーに締めます。

13これでディスクブレーキシステムのフルード液を交換する準備が整いました。ディスクブレーキメーカーの取扱説明書および仕様書を参照して、正しい抜き取り方法を確認してください。

- JP** ⚠
- 油圧ケーブルホースの取付けは、専門の技術者にご用命ください。
 - 取付けや作業を正しく行わない場合、利用者本人や第三者の死傷を招くおそれがあります。
 - 油圧ケーブルホース交換セットの取付けは、正しい取付け方を熟知している場合を除き、自分で行わないでください。
 - 本品の取付けに関してご不明な点やご質問がありましたら、最寄りの BBB 商品取扱店までお問い合わせください。
 - BBBはフルードを扱う作業の際は、ゴム手袋を着用することを強くお勧めします。