

<ステム仕様>

- ・ ステム本体の上下入れ替えとステムシムの前後入れ替えで4種類のステム角度を設定可能。



+16度



+8度




-8度



-16度

<ステム取付け方法>

- ・ 正しい取付け：ステム・シムは、シムの割れを進行方向に合わせてステム本体にセットして下さい。

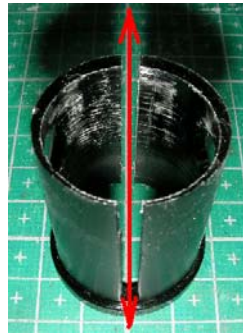

- ・ 間違った取付け：シムの割れを進行方向に正しく合わせないとハンドルの角度が正常にセットできません。



- ・ ステム・キャップも特殊なエキセントリック(偏芯)仕様になっています。キャップを回転させてステムコラムの中心にキャップがセットされるように固定して下さい。



キャップ表面



キャップ裏面