WIRED Level 1.1

OWNER'S MANUAL CE

仕　様

注意：サイクルコンピューターの各機能については取説を参照下さい。

機　能	9
スピードメーター (SPD) - 0~99.9 KM/hr or M/hr	●
走行距離 (DST) - 0~999.9 KM or M	●
積算走行距離 (ODO) - 0~9999.9 KM or M	●
オート走行時間 - 9: 59' 59"	●
最高速度 (MXS) - 0~99.9 KM/hr or M/hr	●
平均速度(AVS) - 0~99.9 KM/hr or M/hr	●
スキャン -　DST, MXS, AVS, TM	●
走行速度比較 - (+ または -)	●
デジタル時計	●

走行距離（ＤＳＴ）

（走行距離リセットモード）

走行距離はＤＳＴモード時に画面下側に表示されます。走行距離は自動的にスピードメーターが作動すると計測を開始します。左ボタンを２秒間押すとＤＳＴをゼロにリセットできます。ＤＳＴ(走行距離)、ＴＭ(走行時間)、ＡＶＳ(平均速度)も同時にゼロリセットされます。右ボタンを押すと最高速度ＭＸＳモードに移行します。

時　計（１２Ｈ／２４Ｈ）

１２時間または２４時間表示のデジタル時計が画面下側に表示されます。１２、２４時間表示の切り替え、また時間を調整するには左ボタンを２秒間押して下さい。″２４Ｈ″表示が点滅します。右ボタンで″１２Ｈ″と″２４Ｈ″を切り替えて表示モードを選択して下さい。左ボタンで設定を終了して下さい。

次に時間表示桁が点滅します。右ボタンを押して時桁を選択して下さい。左ボタンで分桁を選択して右ボタンで設定して下さい。左ボタンを再び押すと時計モードに戻ります。右ボタンを押して積算走行距離ＯＤＯモードに移行して下さい。

サイクルコンピューター本体

サイクルコンピューター本体をマウントブラケットにしっかりと固定して下さい。サイクルコンピューターをブラケットから外す時はリリースボタンを図１のように押して下さい。

図１

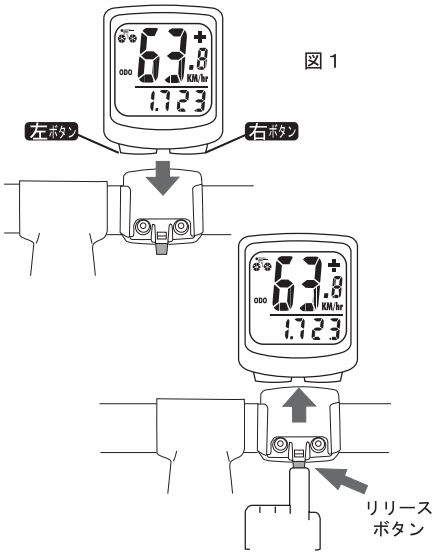

注　意！！サイクルコンピューター本体の設定は取説を参照下さい。

走行時間（ＴＭ）

走行時間はＴＭモード時に画面下側に表示されます。走行時間はスピードメーターが速度を感知した時に自動的に測定されます。（停車時に測定は止まります。）

ＤＳＴモード時に左ボタンを２秒間程押すと走行時間ＴＭをゼロリセットすることができます。右ボタンを押すと気温モードに移行します。

最高速度（ＭＸＳ）

最高速度はＭＸＳモード時に画面下側に表示されます。最高速度はメモリー内に記録され最高速度を上回る速度を記録した時に更新されます。最高速度ＭＸＳをリセットするには右ボタンを押して保持して下さい。右ボタンを押すと平均速度ＡＶＳモードに移行します。

平均速度（ＡＶＳ）

平均速度はＡＶＳモード時に画面下側に表示されます。平均速度は走行時間(ＴＭ)を使って算出されます。従って平均速度ＡＶＳは乗車時の平均速度になります。右ボタンを押すと走行時間(ＴＭ)モードに移行します。

スタート／ストップ

サイクルコンピューター本体をスタートするには右ボタンを押して表示とワイヤレスシステムをオンにして下さい。電池消耗を防ぐ為にストップするには左ボタンを５～６秒間程押し続けると自動的にオフになります。

ホイールサイズの入力

左ボタンと右ボタンを同時に２秒間程押す、もしくは電池交換をした後に本体はホイールサイズ入力画面に切り替わります。ホイール直径に円周率を掛算してホイール周長を算出するか、もしくは図２を参照してホイール周長を決定して下さい。左ボタンを押して入力数値の桁を選択し右ボタンで数値を選択して下さい。再び左ボタンを押してＫｍ／マイル表示を選択して下さい。

（備考：電池交換をするとホイール周長設定はリセットされます。）

図２　ホイール周長



ホイール１回転分の距離

ホイール径 d			ホイール周長 c
20"		------	1596
22"		------	1759
24"		------	1916
26"	(650A)	------	2073
26.5"	(Tubular)	------	2117
26.6"	**(700x25C)**	------	**2124**
26.8"	(700x28C)	------	2136
27"	(700x32C)	------	2155
28"	(700B)	------	2237
(w/tire)			
ATB 24"x1.75		------	1888
ATB 26"x1.4		------	1995
ATB 26"x1.5		------	2030
ATB 26"x1.75		------	2045
ATB 26"x2 (650B)		------	2099
27"x1		------	2136
27"x1 1/4		------	2155

スキャン

スキャンモードはＤＳＴ、ＭＸＳ、ＡＶＳ、ＴＭ表示をボタン操作なしで周期的に画面に表示する機能です。右ボタンを押すと時計モードに移行します。

トラブル症状

トラブル症状	問題点
不正確な最大速度表示	動作環境外もしくは信号の混信
速度表示が出ない	マグネットとトランスミッターの設置位置が悪い 電池と取り付け方法を確認
画面表示が遅い	動作可能な気温範囲外（０～５５℃）
画面表示が真っ黒	気温が高すぎる または直射日光に当たり過ぎた
走行距離表示が出ない	トランスミッターとマグネットの取り付け位置を再確認
画面表示がおかしい	サイクルコンピューター本体の電池を取り出して再びセットする

CE

Art No.: BC-9-P3-GB

Ｋｍ／マイル表示選択

ホイール周長設定の後、距離表示単位をｋｍまたはマイルから選択して下さい。右ボタンを押してｋｍ、マイルを切り替えて左ボタンで選択して下さい。

走行速度比較

″＋″または″－″表示が画面右上に表示されます。現在の走行速度が平均速度(AVS)よりも速い場合、″＋″が表示されます。現在の走行速度が平均速度(AVS)よりも遅い場合、″－″が表示されます。

スピードメーター（ＳＰＤ）

現在の走行速度が画面中央に表示されます。
速度表示の範囲は、０～９９ｋｍ/ｈｒ
（０～９９マイルM/ｈｒ）
誤差±０．５ｋｍ/ｈｒ（マイル/ｈｒ）

積算走行距離（ＯＤＯ）
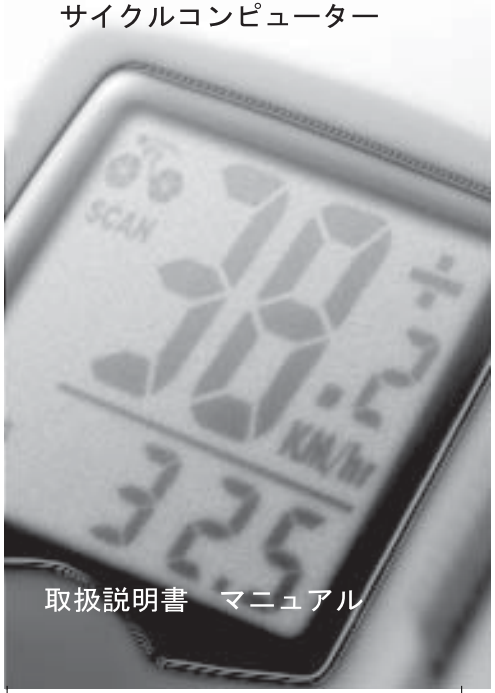
走行した合計距離が積算走行距離ＯＤＯとして画面下側に表示されます。ＯＤＯをリセットするには左右ボタンを同時に２秒間押すもしくは電池を再セットして下さい。右ボタンを押してＤＳＴモードに移行して下さい。