



NETTA RT88 クイック・セットアップ


- (1) サイクルコンピューター、ワイヤレス・トランスミッターの電池セット方法。
裏側バッテリーカバーをはずしてボタン電池の+側が外に向くようにセットしてください。
A 2 3 (1.2 V) 電池の+側を上になるようにセットしてください。

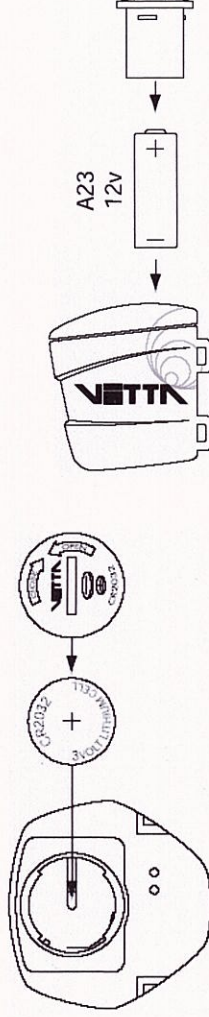


- (2) サイクルコンピューターのセットアップ方法。

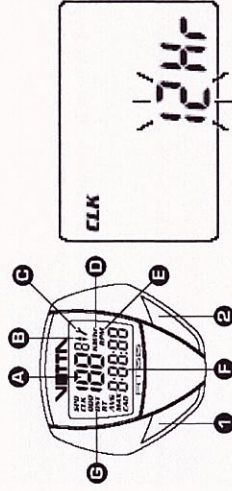


- 時計表示の選択：ボタン2で12時間/24時間制表示を切り替え、ボタン1で確定します。

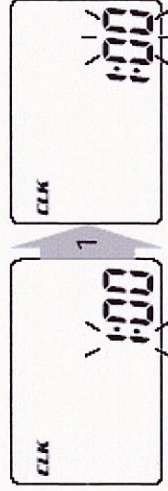


- 時計の時間設定：時単位をボタン2で選択、ボタン1で確定し、次に分単位を同様に設定します。

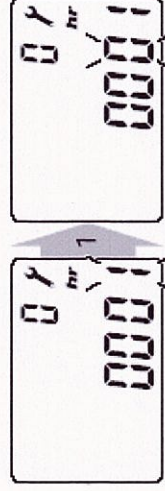

- サービスタイマーの設定：最大値1999時間まで設定可能です。設定した時間分だけ累積乗車時間が経過するとサービスタイマーアイコンが点滅します。ボタン2で数値変更しボタン1で確定します。

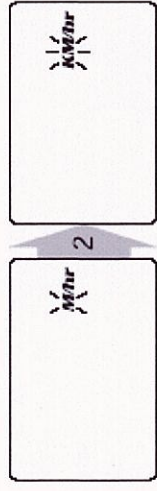

- スピード単位の選択：ボタン2でマイル/キロを切り替えボタン1で確定します。

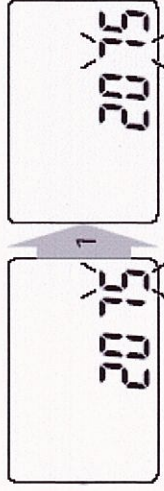

- 車輪周長を入力します。ボタン2で数値を変更、ボタン1で確定し次の位(左)へ進みます。

700c x 30mm	2145	26" x 2.1"	2095
700c x 28mm	2136	26" x 2.0"	2074
700c x 25mm	2124	26" x 1.9"	2055
700c x 23mm	2105	26" x 1.75"	2035
700c x 20mm	2074	26" x 1.5"	1985

- 積算走行距離の初期設定：最大9999まで設定可能。



- オール・リセット方法：ボタン電池を取外し、再装着します。すべての設定がリセットされます。

- ワイヤレス・トランスミッターをフォークに取り付け、スポーク・マグネットと一直線に並ぶようにセットします。

