

取扱説明書

このたびはサーファス製品をお買上げいただき、まことにありがとうございます。

本書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
 本書はお買上げ時のレシートまたは領収書と共に大切に保管してください。

安全上のご注意

- 使用中および使用直後のライトは熱くなります。取扱の際はやけどにお気を付けてください。
- 充電が完了したら、プラグを外してください。
- プラグを外す場合にはコネクタ一部分を握ってください。ケーブル部分を握ると破損の原因になります。
- 分解、改造をしないでください。
- 利用中は冷却に気をつけてください。ケースや袋の中など、冷却に問題がある状況で利用しないでください。
- 水に沈めないでください。
- ライトの光を直接見ないでください。
- ライトを付けたまま、製品の近くを離れないようにしてください。

主な特長

雨の中でも走れるIPX4防水
 ロードバイクやクロスバイクに固定しやすいブラケット
 3段階のバッテリーモニター
 タフで放熱性の高いアルミボディ
 USB充電対応
 遠くまで見やすい集光レンズ

セット内容-箱の中をご確認下さい

ライト本体
 USB充電ケーブル
 取り付けブラケット
 取扱説明書(本書)



充電方法-ご利用前にならず充電して下さい

1. 本体のコネクタ一部のゴムカバーを破損や水濡れに注意して開けてください。
2. USBケーブル(マイクロB)を本体に差し込み、もう片方をUSBアダプタ(別売)またはパソコンのUSB端子に繋いでください。
3. 充電状況に応じて、本体の電源ボタンのランプが点滅・点灯します。



赤点滅・・・充電中
 青点灯・・・充電完了



本製品は満充電後、自動的に充電を停止し、電源ボタンが青色に点灯します。充電終了後は、USBケーブルを本体から取り外し、コネクタ一部のゴムカバーを取り付けてください。

充電に関するご注意
 約300~500回の充電が可能です。
 充電時間はモデルによって異なります。
 充電はUSBアダプター(別売り)またはパソコンのUSB端子からのみ行ってください。

しばらく利用されない場合は、満充電することをお勧めします。
 1ヶ月以上本製品を利用されなかった場合には、もう一度充電をしてください。
 水に濡れる環境では充電しないでください。

利用方法

電源の入れ方
 消灯時に電源ボタンを1秒間押し続けると、電源が入ります。




電源の切り方
 常時点灯または点滅時に電源ボタンを1秒間押し続けると、電源が切れます。

常時点灯モードから点滅モードへ切替
 常時点灯時に電源ボタンを2秒間押し続けると、点滅モードに切り替わります。

点滅モードから常時点灯モードへ切替
 点滅時に電源ボタンを1秒間押し続け、一旦電源を切ります。その後電源ボタンを1秒間押し続けると、常時点灯モードに切り替わります。

常時点灯モードの光量切替
 常時点灯時に電源ボタンを押すと、光量が順番に切り替わります。

点滅モードのパターン切替
 点滅モード時に電源ボタンを押すと、点滅パターンが切り替わります。

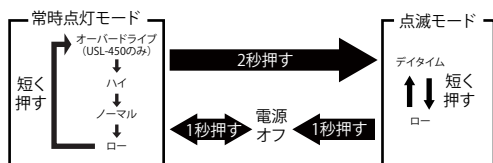

バッテリー残量に応じて、電源ボタンの色が変化します。
 青点灯・・・バッテリー残量61%以上
 橙点灯・・・バッテリー残量21%~60%
 赤点滅・・・バッテリー残量20%以下

ご利用のご注意
 気温が43℃以上、あるいは2℃以下での利用は点灯時間を短くします。本製品にはオーバーヒート保護装置が搭載されています。本製品が直射日光・気温などの影響により、過度に熱を持った場合、製品を保護するために自動的に標準点灯モードに入ります。本製品の温度が正常に戻った場合、自動的に以前のモードに復旧します。

取り付け方

- 本製品には、ハンドルに取り付け可能な「ユニバーサルブラケット」が同梱されています。
1. サムレバーを下げると、ベルトが緩み、カムフックからサムレバーが外れます。
 2. ラバーストラップの取り付け部をハンドルの太さに合わせて選択してください。
 3. ライト台座を回転させると、ラバーストラップの取り付けがやりやすくなります。
 4. カムフックを掛けてサムレバーを上げるとベルトが締まります。
 5. 回転してしまう場合や、サムレバーが上がらない場合はラバーストラップの取付部を調整してください。



保証について

保証はお買上げ日より1年間です。製品不具合の場合はお買上げいただいた販売店様へご相談下さい。電池やゴム類等の消耗品は保証の対象外といたします。外部からの損傷が確認できる場合、分解、改造をされている場合、正しくご利用頂いていない場合は保証の対象外といたします。