

**フロントサス用F/Rセット
ブラック
(商品#365121)**

〈商品構成〉

- | | |
|--------------------------|--------|
| ・フェンダー | 前後1セット |
| ・フロントフェンダー固定用クイル | 2個 |
| ・クイルスペーサー | 1個 |
| ・リアフェンダー吊り金具 | 1個 |
| ・クイル締め付けボルト(長いボルト) | 1本 |
| ・リアフェンダー吊り金具固定ボルト(短いボルト) | 1本 |
| ・平ワッシャー | 1枚 |
| ・段付きワッシャー | 2枚 |
| ・ナット(大) | 1個 |
| ・ナット(小) | 1個 |
| ・ゴムキャップ | 1個 |
| ・シートステーブリッジ用スペーサー | 2個 |
| ・リアフェンダー固定ボルト | 2個 |



〈仕様〉

- ・対応サイズ MTB フロントサスペンションフォーク用
- ・フェンダー幅 フロント：最大83mm
リア：最大90mm
- ・フェンダーの長さ
フロント：334mm(取付金具を含む)→取付金具を含めない場合、295mm。
リア：800mm

〈取り付けに必要な工具〉

- ・5mmアーレンキー 1本
- ・プラスドライバー 1本

〈取付方法〉


1. フロントフェンダー固定用クイルの穴に合わせて、ナット(小)をはめ込む。(写真1)
2. フロントフェンダー本体の取付金具にクイル締め付けボルトと段付きワッシャーを通す。(写真2)
3. フロントフェンダー固定用クイルを斜面同士合わせて、フロントフェンダーの取付金具にあるクイル締め付けボルトに取り付ける。(写真3)
この時、フロントフェンダー固定用クイルの出っ張りを取付金具の穴にあわせる。(写真4)
4. クイルスペーサーをフロントフェンダー固定用クイルにかぶせるように根元まで差し込む。(写真5)
5. フロントフェンダーの固定クイル部分をサスペンションフォークのクラウン部に 下側から差し込む。差し込んだら、クイル締め付けボルトを締め込む。(写真6) フロントフェンダーの向きに気をつけながら締め込み、フロントフェンダーがぐらつかなくなったら固定完了。入りにくい場合、フロントフェンダー固定用クイルスペーサーを取り外してからもう一度差し込む。



(写真1)



(写真2)

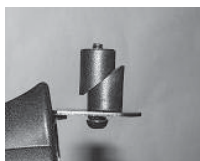

(写真3)



(写真4)



(写真5)



(写真6)

6. リアフェンダーを取り付けるためにリアのVブレーキのワイヤを解除する。(写真7)



(写真7)

7. リアフェンダー吊り金具をシートステーブリッジに固定する。(写真8) この時、リアフェンダー吊り金具固定ボルト/平ワッシャー/段付きワッシャー/ナット(大)/シートステーブリッジ用スペーサーを使って固定する。リアフェンダー吊り金具を固定したら、固定ボルトの先端にゴムキャップを取り付ける。



(写真8)

8. リアフェンダー本体をリアフェンダー吊り金具に取り付ける。(写真9)



(写真9)

9. リアフェンダー本体をリアフェンダー固定ボルトで固定する。(写真10) リアフェンダー本体がぐらつかなくなったら固定完了。



(写真10)

10. リアのVブレーキのワイヤを張り直して作業完了。(写真11)



(写真11)