

取扱説明書

**700Cリジッド用F/Rセット
ブラック
(商品#365131)**




〈商品構成〉

- ・フェンダー 前後1セット
- ・取付ステー 4本
- ・ステー長さ調整ボルト/ナット 4セット
- ・ゴムキャップ 4個




〈仕様〉

- ・対応サイズ 700Cリジッドフォーク用
- ・フェンダー幅 45mm
- ・フェンダーの高さ 20mm

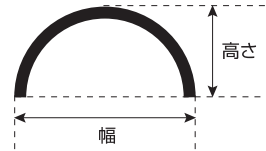

〈取付方法〉

1. 取付ステー2本をフロントフェンダーのステー取付金具に通して、ステー長さ調整ボルト/ナットで仮止めする。(写真1、写真2)

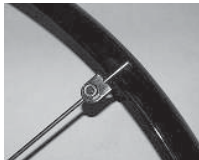

(写真1)



(写真2)

2. フロントフェンダー吊り下げ金具をフロントフォークのクラウン部分に当てて、完成車に付属しているフェンダー吊り下げ金具固定ボルト/ナットで固定する。(写真3) ※この商品にはフロントフェンダー吊り下げ金具を固定するためのボルト/ナットは付属していません。ご了承ください。



(写真3)

3. フェンダーステーの曲げ加工部分をフロントフォークエンドのステー取付穴に当てて、完成車に付属しているステー固定ボルトで固定する。(写真4)
※この商品にはステーをフロントフォークエンドに固定するためのボルトは付属していません。ご了承ください。



(写真4)

4. フロントタイヤとの空き具合を見ながら、ステー長さ調整ボルト/フロントフェンダー吊り下げ金具固定ボルト/ステー固定ボルトの順を繰り返しながらボルトを少しずつ増し締めする。フェンダーを手で左右に動かしてぐらつかなくなったら、固定完了。(写真5)



(写真5)

5. 事故防止のため、フェンダーステーの先端にゴムキャップをかぶせる。(写真6)



(写真6)

6. リアフェンダーもフロントフェンダーと同様に取付ける。(写真7)



(写真7)