

**取扱説明書**

クルーザー用F/Rセット  
ブラック (商品#365201)  
CP (商品#365203)




〈商品構成〉

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| ・フェンダー             | 前後1セット |
| ・取付ステー (取り付け穴 大)   | 2本     |
| ・取付ステー (取り付け穴 小)   | 2本     |
| ・ステー固定ボルト          | 9本     |
| ・ステー固定ナット          | 8個     |
| ・フェンダー吊り金具固定ボルト    | 2本     |
| ・フェンダー吊り金具固定ナット    | 2個     |
| ・フェンダー吊り金具固定用ワッシャー | 2個     |



〈仕様〉

- |           |        |
|-----------|--------|
| ・対応サイズ    | クルーザー用 |
| ・フェンダー幅   | 80mm   |
| ・フェンダーの高さ | 25mm   |

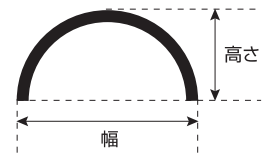

〈取付方法〉

1. 取付ステー (取り付け穴 大) をステー固定ボルト/ナットを使って、フェンダー内側からフロントフェンダーに固定する。(写真1、写真2)

※取り付けステー先端の取り付け穴の大きい方がフロントフェンダー用です。



(写真1)



(写真2)

2. フロントハブの固定ナットを緩めて、ハブ軸から取り外す。(写真3)



(写真3)

3. フロントフェンダー吊り金具をフロントフォークのクラウン部分に当てて、フェンダー吊り金具固定ボルト/固定ナット/固定用ワッシャーで仮止めする。(写真4) ※フォーククラウンの長さに合わせて、フェンダー吊り金具固定ボルトの長さを選んでください。



(写真4)

4. 取付ステーの取り付け穴をフロントハブのハブ軸に通して、フロントハブの固定ナットで仮止めする。(写真5)



(写真5)

5. フロントタイヤとの空き具合を見ながら、フェンダー吊り金具固定ボルト/フロントハブの固定ナットの順を繰り返しながら少しずつ増し締めする。フェンダーを手で左右に動かしてぐらつかなくなったら、固定完了。(写真6)



(写真6)

6. 取付ステー (取り付け穴 小) をステー固定ボルト/ナットを使って、フェンダー内側からリアフェンダーに固定する。(写真7、写真8)

※取り付けステー先端の取り付け穴の小さい方がリアフェンダー用です。



(写真7)



(写真8)

7. リアフェンダー本体を完成車の後輪に沿わせ、フェンダー吊り金具固定ボルト/固定ナット/固定用ワッシャーを使ってリアフェンダー吊り金具をステーブリッジに仮止めする。(写真9)

※シートステーブリッジの太さに合わせて、フェンダー吊り金具固定ボルトの長さを選んでください。



(写真9)

8. リアフェンダーもフロントフェンダーと同様に付ける。リアタイヤとの空き具合を見ながら、完成車に付属しているフェンダー固定ボルト/ナットでフレームに固定する。(写真10) ※この商品には取り付けステーを固定するためのボルト/ナットは付属していません。ご了承ください。



(写真10)

**RITEWAY**  
PRODUCTS JAPAN

ライトウェイプロダクツ ジャパン株式会社

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイツ102 TEL03-5950-6002 FAX03-5956-8028

www.riteway-jp.com