

## KCNC シマノ対応 BB クイックマニュアル

#263288-263299 用

シマノ対応 BB はシマノのロード・MTB 用ホローテック II クランクセットのためにデザインされています。固定された後、ベアリングカップ間の保持力を確実にするためアルミニウム製センタースリーブが入っています。高い信頼性を誇るフルステンレスベアリングは錆に対して強く、長くお使い頂けます。

### 製品内容

・ MTB BB (BSA 68/73mm)

I.D 25mm ステンレススチールベアリング挿入済みベアリングカップ x2

アルミニウム製センタースリーブ x1

アルミ製 BB スペーサー 2mm x2, 2.5mm x1

樹脂製ベアリングシム レッド x2(スペア x2)

・ ROAD BB (BSA 68mm)

I.D 25mm ステンレススチールベアリング挿入済みベアリングカップ x2

アルミニウム製センタースリーブ x1

樹脂製ベアリングシム レッド x2(スペア x2)

### 必要推奨工具

BB ツール x1

### 取り付け前の諸注意

・ BB シェルのネジ筋が綺麗で傷ついていないことを確認してください。金属の削り目や塗装カスがない状態である必要があります。

・ このシマノ対応 BB の取り付け手順は次ページに図として記載しておりますので、合わせて御覧下さい。

・ この説明書は BB の取り付けまでしか記載しておりません。クランクの取り付けについては、別途そちらの説明書をご確認下さい。

・ 2 つの樹脂製シムはクランクセット取り付け時に使用してください。シムは非常に脆いので、引き抜く際は十分注意してください。

・ 予備として XCBB に付属する BB スペーサー (1,1.5,3,4mm) は、標準の 68 もしくは 73mm のサイズより幅が小さい、または大きい場合、調整用として使用する場合がございます。

地球を楽しくしたい  
**RITWAY**  
PRODUCTS JAPAN®

ライトウェイプロダクツジャパン株式会社

〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-18-34 池袋シティハイイツ102


TEL : 03-5950-6002 FAX : 03-5956-8028

WEB : <http://www.riteway-jp.com>

## シマノ用 MTB BB の場合


### ステップ 1

トルクレンチと BB ツールを使って、駆動側（右側）の BB カップを反時計回りに取り付けてください。（35～40Nm）

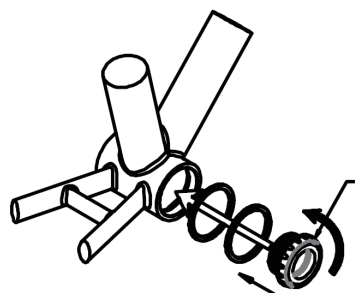


### ステップ 2

トルクレンチと BB ツールを使って、非駆動側（左側）の BB カップを時計回りに取り付けてください。（35～40Nm）

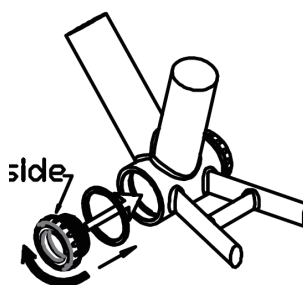

### ステップ 3

シマノのクランクを取り付ける際は、両側に赤いプラスチックシムをはめ込みます。

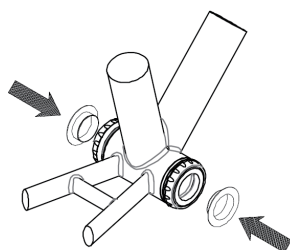


BB スペーサーがどのように入るかは下記の表を参照してください。

BB シェル幅	F メカ チェーンライン	駆動側	非駆動側
68mm	48.5mm	2.5mm スペーサー × 1	O リング × 1 2mm スペーサー × 1
	51mm	2.5mm スペーサー × 1 2mm スペーサー × 1	O リング × 1
73mm	48.5mm	無し	2mm スペーサー × 1
	51mm	2mm スペーサー × 1	無し

## シマノ用 RD BB の場合


### ステップ 1

トルクレンチで駆動側（右側）の BB カップを反時計回りに取り付けてください。  
(35~40Nm)

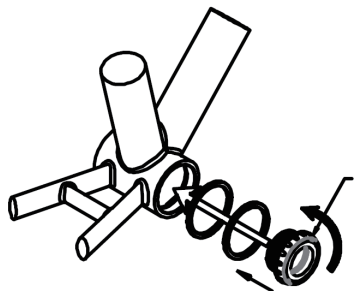


### ステップ 2

トルクレンチで非駆動側（左側）の BB カップを時計回りに取り付けてください。  
(35~40Nm)

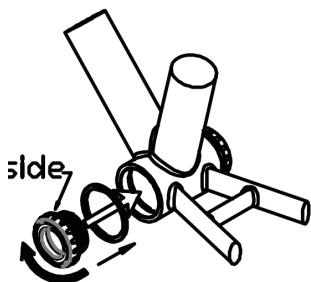

### ステップ 3

シマノのクランクを取り付ける際は、両側に赤いプラスチックシムをはめ込みます。

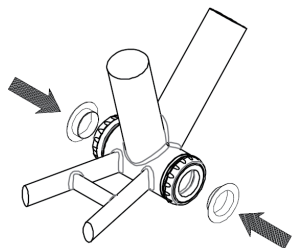

### 注意

記載されている設定トルクは必ず守ってください。

このシマノ対応 BB セットは KCNC K-type クランクセットにはご使用頂けません。